

Contacting Dell
 To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to dell.com/ContactDell
联系 Dell
 要联系 Dell 以获取销售和技术支持或解决客户服务问题, 请转到 dell.com/ContactDell。

聯絡 Dell
 若要聯絡 Dell 銷售部門、技術支援部門或客戶服務事宜, 請至 dell.com/ContactDell。

デルへのお問い合わせ
 セールス、テクニカルサポート、またはカスタマーサービスに関するお問い合わせは、dell.com/ContactDell にアクセスしてください。

Dell에 문의
 판매, 기술 지원, 또는 고객 서비스 문제에 관하여 Dell에 연락하시려면, dell.com/ContactDell로 가십시오.


More Information
 For regulatory and safety best practices, see dell.com/regulatory_compliance

更多信息
 有关管制和安全最佳实践, 请参阅 dell.com/regulatory_compliance

更多資訊
 關於管制規定與安全最佳實作，請參閱 dell.com/regulatory_compliance

その他の情報
 規制および安全にお使いいただくためのベストプラクティスについては、dell.com/regulatory_compliance を参照してください
자세한 정보
 규정 및 안전 모범 사례는, dell.com/regulatory_compliance를 참조하십시오

Service Tag
 服务标签
 服務標籤
 서비스태그
 서비스 태그

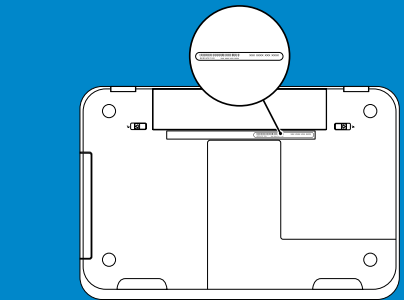


Información para la NOM, o Normal Oficial Mexicana (solo para México)
 La siguiente información se proporciona en los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normal Oficial Mexicana (NOM):
Importador:
 Dell México S.A. de C.V.
 Paseo de la Reforma 2620 – Flat 11°
 Col. Lomas Altas
 11950 México, D.F.
 Número de modelo reglamentario: P30G
 Voltaje de entrada: 100 VAC–240 VAC
 Corriente de entrada (máxima): 1.70 A
 Frecuencia de entrada: 50 Hz–60 Hz
 Corriente de salida: 3.34 A/4.62 A
 Voltaje de salida: 19.5 VDC

© 2012 Dell Inc.
 Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
 Regulatory model: P33G/P25F
 Type: P33G001/P33G002/P25F001/P25F002
 Computer model: Inspiron 5420/5425/5520/5525/7420/7520
 © 2012 Dell Inc.
 Dell™、DELL 徽标和 Inspiron™ 是 Dell Inc. 的商标。Windows® 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。
 管制型号: P33G/P25F
 类型: P33G001/P33G002/P25F001/P25F002
 计算机型号: Inspiron 5420/5425/5520/5525/7420/7520
 © 2012 Dell Inc.
 DELL™、DELL 徽標及 Inspiron™ 是 Dell Inc. 的商標。Windows® 是 Microsoft Corporation 於美國及其他國家的商標或註冊商標。
 管制型號: P33G/P25F
 類型: P33G001/P33G002/P25F001/P25F002
 電腦型號: Inspiron 5420/5425/5520/5525/7420/7520
 © 2012 Dell Inc.
 Dell™、DELL のロゴ、および Inspiron™ は Dell Inc. の商標です。Windows® は、米国およびその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。
 規制モデル番号: P33G/P25F
 タイプ: P33G001/P33G002/P25F001/P25F002
 コンピュータモデル: Inspiron 5420/5425/5520/5525/7420/7520
 © 2012 Dell Inc.
 DELL™, DELL 로고, 및 Inspiron™는 Dell Inc.의 상표입니다. Windows®는 미국 및/또는 다른 국가에 있는 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.
 규정 모델: P33G/P25F
 유형: P33G001/P33G002/P25F001/P25F002
 컴퓨터 모델: Inspiron 5420/5425/5520/5525/7420/7520



Computer Features

计算机功能 | 電腦功能 | コンピュータの機能 | 컴퓨터 기능

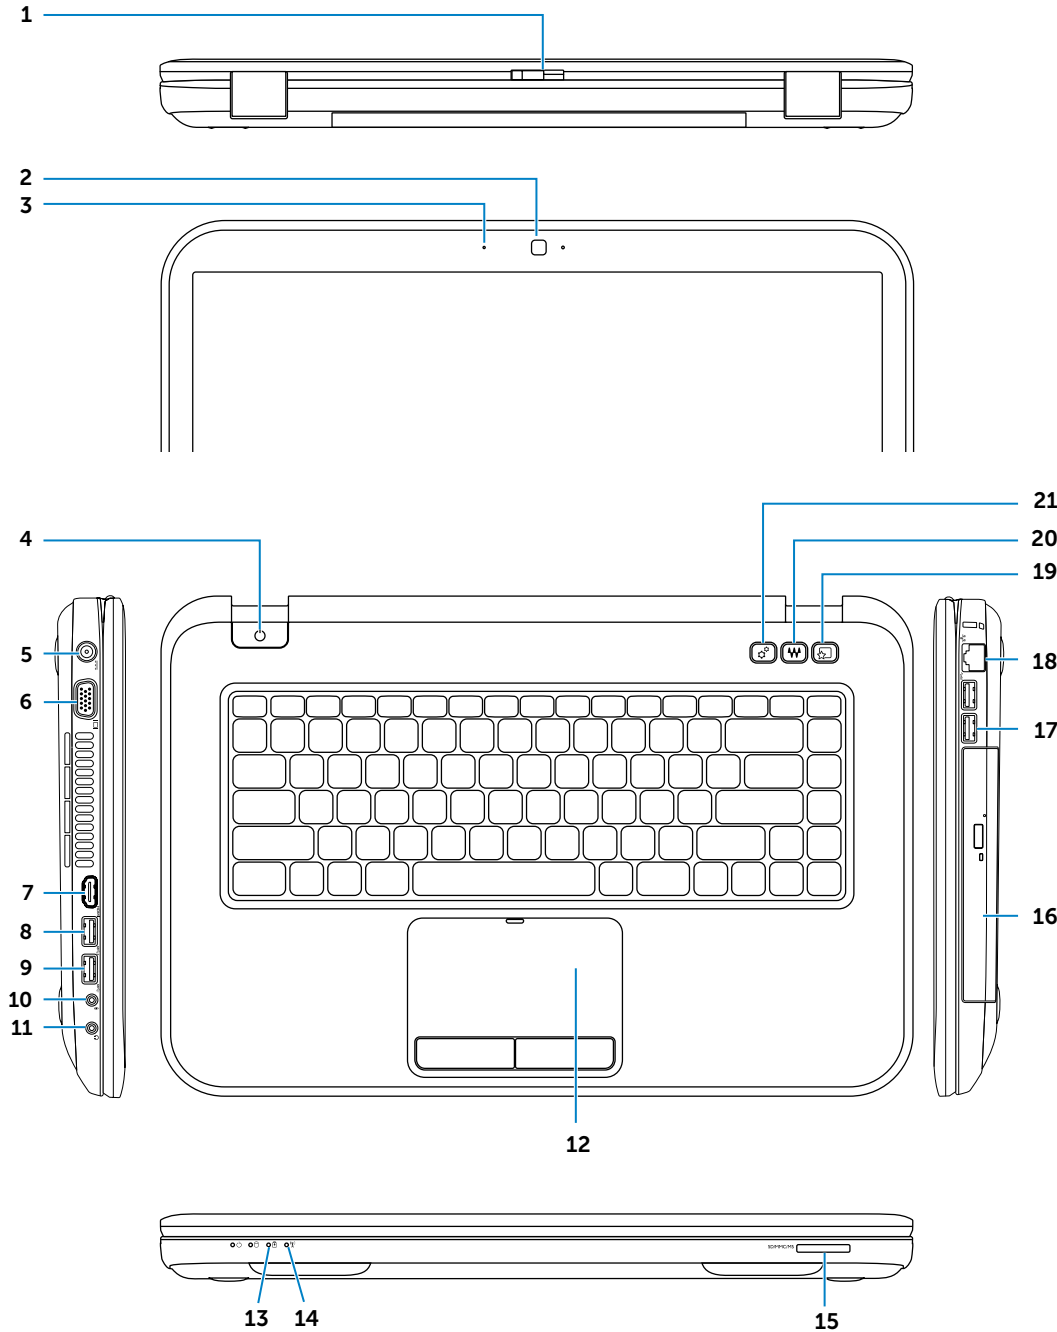

- | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|---|
| 1. Switch release latch | 9. USB 3.0 connector | 17. USB 3.0 connectors (2) |
| 2. Camera | 10. Microphone connector | NOTE: The location of the connectors may vary. |
| 3. Microphone | 11. Headphone connector | 18. Network connector |
| 4. Power button | 12. Touchpad | 19. Dell Instant Launch button |
| 5. Power adapter connector | 13. Battery status light | 20. Dell Audio With Preset Switch button |
| 6. VGA connector | 14. Wireless status light | 21. Windows Mobility Center button |
| 7. HDMI connector | 15. 8-in-1 Media-card reader | |
| 8. USB 3.0 connector with PowerShare | 16. Optical drive | |

- | | | |
|-------------------------------|------------------|-----------------------|
| 1. 开关释放门锁 | 9. USB 3.0 连接器 | 17. USB 3.0 连接器 (2) |
| 2. 摄像头 | 10. 麦克风连接器 | 注: 连接器的位置可能不同。 |
| 3. 麦克风 | 11. 耳机连接器 | 18. 网络连接器 |
| 4. 电源按钮 | 12. 触控板 | 19. Dell 即时启动按钮 |
| 5. 电源适配器连接器 | 13. 电池状态指示灯 | 20. 配有预设开关按钮的 Dell 音频 |
| 6. VGA 连接器 | 14. 无线状态指示灯 | 21. Windows 移动中心按钮 |
| 7. HDMI 连接器 | 15. 8 合 1 介质卡阅读器 | |
| 8. 带 PowerShare 的 USB 3.0 连接器 | 16. 光盘驱动器 | |

- | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1. 開關釋放門鎖 | 9. USB 3.0 連接器 | 17. USB 3.0 連接器 (2 個) |
| 2. 照相機 | 10. 麥克風連接器 | 註: 連接器的位置可能不同。 |
| 3. 麥克風 | 11. 耳機連接器 | 18. 網路連接器 |
| 4. 電源按鈕 | 12. 觸摸板 | 19. Dell 即時啟動按鈕 |
| 5. 電源轉接連接器 | 13. 電池狀態指示燈 | 20. 配有預設切換按鈕的 Dell 音效 |
| 6. VGA 連接器 | 14. 無線網路狀態指示燈 | 21. Windows 行動中心按鈕 |
| 7. HDMI 連接器 | 15. 8 合 1 媒體讀卡機 | |
| 8. 配有 PowerShare 的 USB 3.0 連接器 | 16. 光碟機 | |

- | | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 1. 스위치리리스래치 | 9. USB 3.0 코넥타 | 17. USB 3.0 코넥타 (2) |
| 2. 카메라 | 10. 마이크코넥타 | 메모: 코넥타의 위치는異なる場合があります。 |
| 3. 마이크 | 11. 헤드폰코넥타 | 18. 네트워크코넥타 |
| 4. 전원버튼 | 12. 터치패드 | 19. Dell Instant Launch 버튼 |
| 5. 전원아댑타코넥타 | 13. 배터리스테ータ스라이트 | 20. 프리셋스위치付き Dell Audio 버튼 |
| 6. VGA 코넥타 | 14. 와이파이레스테ータ스라이트 | 21. Windows Mobility Center 버튼 |
| 7. HDMI 코넥타 | 15. 8-in-1 미디어카드리더 | |
| 8. PowerShare 使用 USB 3.0 코넥타 | 16. 광학드라이브 | |

- | | | |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1. 스위치 분리 래치 | 9. USB 3.0 커넥터 | 17. USB 3.0 커넥터(2) |
| 2. 카메라 | 10. 마이크 커넥터 | 주: 커넥터의 위치는 다를 수 있습니다. |
| 3. 마이크 | 11. 헤드폰 커넥터 | 18. 네트워크 커넥터 |
| 4. 전원 단추 | 12. 터치패드 | 19. Dell 빠른 시작 단추 |
| 5. 전원 어댑터 커넥터 | 13. 배터리 상태 표시등 | 20. 미리 설정 스위치 단추가 있는 Dell 오디오 |
| 6. VGA 커넥터 | 14. 무선 상태 표시등 | 21. Windows 모바일 센터 단추 |
| 7. HDMI 커넥터 | 15. 8-in-1 매체 카드 리더 | |
| 8. PowerShare를 가진 USB 3.0 커넥터 | 16. 광학 드라이브 | |

inspiron

14R/M421R/15R/M521R


Quick Start Guide

快速入门指南 | 快速入門指南
 クイックスタートガイド | 빠른 시작 안내서




1 Connect the network cable (optional)

连接网络电缆（可选） | 連接網路線（可選）
네트워크케이블（옵션）의接続 | 네트워크 케이블 연결 (선택사항)

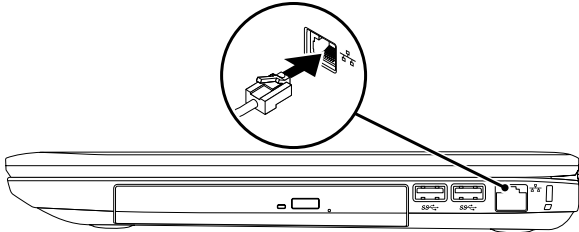


2 Connect the power adapter

连接电源适配器 | 連接電源配接器
電源アダプタを接続する | 전원 어댑터 연결

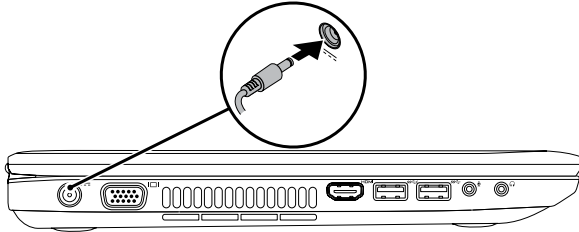

3 Press the power button

按电源按钮 | 按下電源按鈕
電源ボタンを押す | 전원 단추 누르기

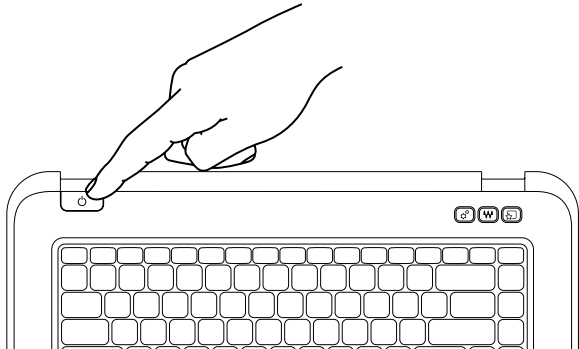


4 Complete Windows setup

完成 Windows 安装 | 完成 Windows 安裝
Windows 세팅아프를完了 | Windows 설치 완료


Enable security

启用安全 | 啓用安全性
세キュリティを有効化 | 보안 활성화

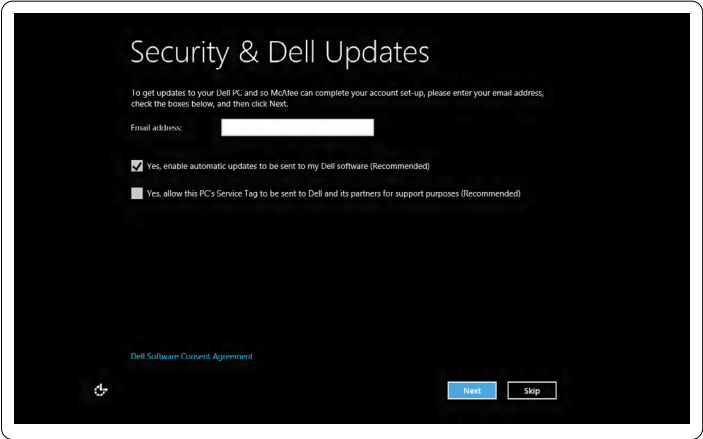


Configure wireless (optional)

配置无线网络（可选） | 設定無線網路（可選）
와이레스（옵션）의設定 | 무선 구성 (선택사항)

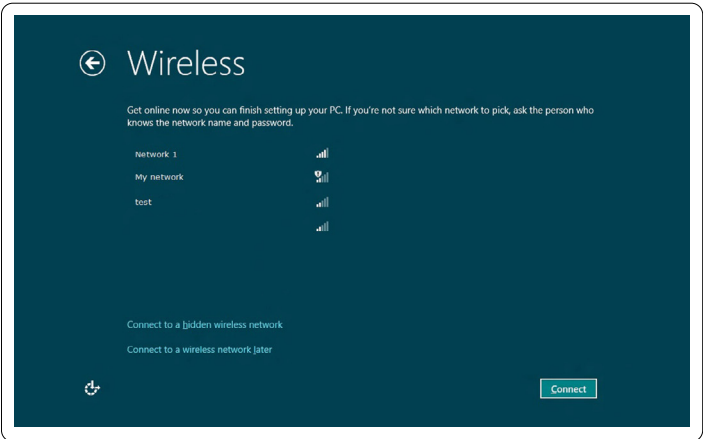

Windows 8

Tiles 平铺窗格 | 動態磚 | 타일 | 타일

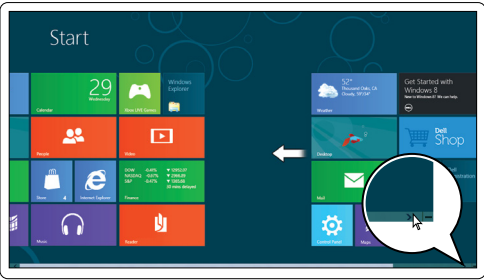

Scroll to access more tiles


滚动以访问更多窗格
捲動存取更多動態磚
스크롤하여 보다 많은 타일에 액세스

Resources 资源 | 資源 | 리소스 | 리소스

Getting started

使用入门
開始操作
はじめに
시작하기
My Dell Support Center
我的 Dell 支持中心
我的 Dell 支援中心
마이델サポート센터
내 Dell 지원 센터

Charms sidebar Charms 側面栏 | Charm 資訊看板
차름사이드바 | 아이콘 사이드 바

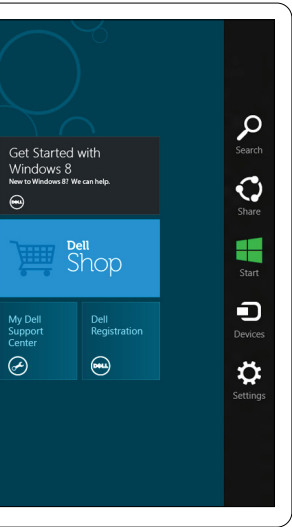

Swipe from right edge of the touchpad

自觸摸板的右邊緣向左划
從觸控板右邊緣滑動
タッチパッドの右端からスワイプ
터치패드 오른쪽 끝에서 부터 대십시오

Point mouse to lower- or upper-right corner

將鼠标指向右下或右上角
點滑鼠向右下或右上角
右下、または右上隅にマウスをポイント
마우스 포인터를 오른쪽 아래 또는 위 모서리에 둡니다

Function Keys

功能键 | 功能鍵 | ファンクションキー | 기능 키

Fn	+	F1	Switch to external display	转换到外部显示器 切換至外接式顯示器 외付け모니터への切り替え 외부 디스플레이로 전환
		F2	Turn off/on wireless	关闭/打开无线 關閉 / 開啓無線裝置 와이레스의 온 / 오프 무선 켜기/끄기
		F3	Enable/disable touchpad	启用/禁用触摸板 啓用 / 停用觸控墊 터치패드의 사용/사용 안 함
		F4	Decrease brightness	降低亮度 減少亮度 輝度を下げる 밝기 감소
		F5	Increase brightness	提高亮度 增加亮度 輝度を上げる 밝기 증가
		F6	Toggle keyboard backlight (optional)	切换键盘背光（可选） 切換鍵盤背光（可選） 키보드 백라이트 (옵션)의 切り替え 키보드 백라이트 전환 (선택사항)
		F8	Play previous track or chapter	播放上一音轨或章节 播放上一首或章節 前のトラックまたは章を再生 이전 트랙 또는 장 재생
		F9	Play/Pause	播放/暂停 播放 / 暫停 再生 / 一時停止 재생/일시 정지
		F10	Play next track or chapter	播放下一音轨或章节 播放下一首或章節 次のトラックまたは章を再生 다음 트랙 또는 장 재생
		F11	Decrease volume level	降低音量 減少音量 ボリュームレベルを下げる 볼륨 레벨 감소
		F12	Increase volume level	提高音量 增加音量 ボリューム레벨을上げる 볼륨 레벨 증가
			Mute audio	静音 靜音 오디오를ミュート 오디오 음소거